

doona™

Manuel de l'utilisateur



ECE R44/04
EN 1888:2012
Groupe 0+
Jusqu'à 13kg
Langue: Français



Table des matières.

01/	
Information importantes/ Avertissements	7
02/	
Compatibilité	9
03/	
Présentation du produit	10
04/	
Modes d'utilisation	12
4.1. Les différents modes et leur utilisation.....	12
4.2. Réglage de l'angle du guidon.....	13
4.3. Passage entre les différents modes	14
4.4. Mode promenade	20
05/	
Installer Bébé dans le siège-auto Doona	
5.1. Réglage des sangles des épaules (8) en fonction de la taille de Bébé	22
5.2. Rotation du guidon (2)	25
5.3. Desserrer les sangles d'épaules (8)	28
5.4. Mise en place du coussin ajusteur (27)	29
5.5. Réglage de la tête (23)	29
5.6. Attacher Bébé avec le harnais	30
5.7. Resserrer les sangles	32
5.8. Liste de contrôle que votre bébé est attaché correctement	33

06/	
Utilisation du siège-auto Doona dans le véhicule	34
6.1. Attacher le siège auto Doona dans le véhicule	38
6.2. Liste de contrôle pour vous assurer que votre siège-auto Doona est installé correctement	42
6.3. Sortir le siège-auto Doona du véhicule	43
07/	
Entretien	44
7.1. Entretien de la boucle du harnais	45
7.2. Entretien	45
7.3. Pour enlever le revêtement du siège et le pare-soleil	46
7.4. Pour remettre le revêtement du siège et le pare-soleil	47
08/Installation en avion	49
09/	
Garantie de deux ans	52
10/	
Certificat de garantie	53

Félicitations.

Félicitations pour votre choix du Doona Simple Parenting comme solution de sécurité et de mobilité. Afin de protéger votre bébé, le siège-auto Doona doit toujours être utilisé et installé en suivant ces instructions.

Important - Conservez ces instructions afin de pouvoir les consulter ultérieurement. Lisez-les attentivement et sachez qu'un manquement à leur suivi peut compromettre la sécurité de votre enfant. Veillez à conserver toujours les instructions dans le compartiment du siège-auto.

Si vous avez d'autres questions concernant l'utilisation du Doona, n'hésitez pas à nous contacter.

Simple Parenting
4B, 12 Shipyard Lane, Quarry Bay,
Hong Kong,
Hong Kong,
Téléphone : (852) 3580-1330
E-mail : info@simpleparenting.co
Site : www.simpleparenting.co

1 / Information importantes / Avertissements.



AVERTISSEMENT ! Pour la sécurité de Bébé, ce siège-auto Doona ne convient pas dans les cas suivants :

- Pour se substituer à un lit ou un berceau. Les nacelles, poussettes et landaus ne doivent servir qu'au transport des bébés et des enfants.
- Pour transporter plus qu'un enfant.
- Pour une utilisation commerciale.



AVERTISSEMENT !

De fortes contraintes se produisent lors des accidents. Nous vous recommandons donc de remplacer le produit si celui-ci a été impliqué dans un accident.



AVERTISSEMENT !

N'apporter aucune modification ou ajout au siège-auto Doona.

**AVERTISSEMENT !**

Ne pas utiliser ce produit si certains de ses éléments sont manquants ou endommagés.

**AVERTISSEMENT !**

Tout bagage ou autre objet pouvant entraîner des blessures en cas d'accident doit être attaché comme il se doit.

**AVERTISSEMENT !**

Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance.

**WARNING!**

Ce produit ne convient pas au jogging ou au patinage.

**AVERTISSEMENT !**

Do not let your child play with this product.

**AVERTISSEMENT !**

En dehors du véhicule, toujours enclencher le frein de stationnement en plaçant l'enfant dans le siège-auto Doona ou en l'en sortant, ou encore quand la poussette est immobile.

2/ Compatibilité.

Le siège-auto Doona n'est destiné qu'au trajet dos à la route.

Groupe : 0+

Poids : Jusqu'à 13 kg.

Ce Doona est destiné aux enfants de la naissance à 13 kg.

Informations de sécurité



AVERTISSEMENT ! Ne pas utiliser le siège-auto Doona si :

- Le poids de l'enfant est supérieur à 13 kg.
- Le haut de sa tête est à moins de 2,5 cm du haut de la coque du siège-auto Doona (voir illustration à gauche).
- Les sangles du harnais sont dans des fentes supérieures à la hauteur des épaules de l'enfant.



minimum
2.5 cm (1")

Certification – Marque d'homologation


ECE R44/04
Universel
0-13 kg



0444 4311

3 / Présentation du produit.



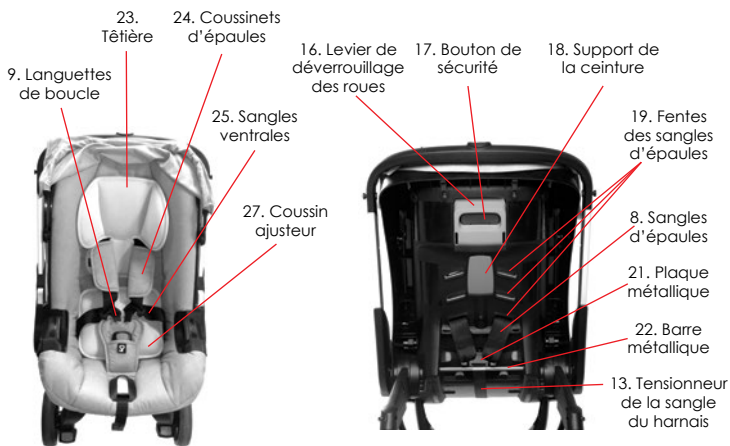

4/ Modes d'utilisation

4.1 Les différents modes et leur utilisation



Mode siège-auto

Pour un trajet en voiture, utiliser uniquement le mode siège-auto Doona. (Voir le chapitre 6 de ce manuel pour des instructions concernant le verrouillage et le déverrouillage du siège dans un véhicule).



Mode traction

Utilisez le mode traction pour manœuvrer aisément le produit lorsque vous marchez ou que vous êtes assis à côté.




Mode promenade

Utilisez le mode promenade quand vous quittez le véhicule et que vous vous déplacer avec Bébé.

4.2 Réglage de l'angle du guidone

Le guidon (2) a trois positions :

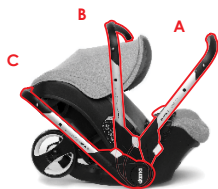

A. Appuyez sur les boutons de rotation du guidon (5) simultanément des deux côtés.

B. Les boutons de rotation du guidon (5) enfoncés, réglez l'angle du guidon (2) comme désiré.

C. Veillez à ce que le guidon n'aille pas plus loin que la position désirée (A, B ou C).

D. Relâchez les boutons de rotation du guidon (5) et affinez le réglage jusqu'à ce que les deux côtés soient dans la position désirée et bien en place. Vous devez entendre un "clic".



4.3. Passage entre les différents modes



AVERTISSEMENT !

Assurez-vous que les dispositifs de verrouillage sont bien enclenchés avant toute utilisation.



AVERTISSEMENT !

Pour éviter tout risque de blessure, veuillez à éloigner l'enfant avant de plier et déplier le produit. En pliant et dépliant le Doona, assurez-vous que l'enfant est, soit retenu par un harnais (les bras et les jambes sont éloignés des parties mobiles), ou qu'il est à distance s'il n'est pas assis.

Du mode siège-auto au mode promenade

A. Appuyez sur les boutons latéraux de rotation du guidon (5) simultanément et réglez le guidon (2) en position supérieure (B).



B. Libérez le siège-auto Doona de la ceinture du véhicule (Voir le chapitre 6 de ce manuel pour des instructions concernant le verrouillage et le déverrouillage du siège dans un véhicule).



C. Sortez le siège-auto Doona du véhicule et tenez-le d'une main.

D. De l'autre main, appuyez sur le bouton rouge de sécurité (17), et sur le levier de déverrouillage des roues (16), pour déverrouiller le mécanisme des roues. Les roues vont se déployer.



*Vous pouvez également, à la place des étapes C et D : sortir le siège-auto Doona du véhicule et le poser au sol. Appuyer ensuite sur le bouton rouge de sécurité (17) et sur le levier de déverrouillage des roues (16), pour déverrouiller le mécanisme des roues. Dans ce cas, il faut soulever le siège-auto Doona tout en continuant à appuyer pour permettre aux roues de se déployer.

E. Appuyez sur les boutons latéraux de rotation du guidon (5) simultanément et positionnez le guidon en position Promenade (A).



F. Appuyez sur le bouton de réglage de la hauteur du guidon (1) et tirez le guidon vers vous pour l'amener en position haute.



Du mode promenade au mode siège-auto

A. Appuyez sur le bouton de réglage de la hauteur du guidon (1) et poussez le guidon (2) vers le bas pour le ramener à sa position basse.



B. Appuyez sur les boutons latéraux de rotation du guidon (5) simultanément et réglez le guidon (2) en position supérieure (B).



C. Appuyez sur la pédale rouge de verrouillage du frein (14) pour le verrouiller. Vous pouvez aussi placer votre pied devant la roue pour la bloquer.



D. Tenez le siège-auto Doona d'une main par le guidon et de l'autre main, appuyez sur le bouton rouge de sécurité (17) et sur le levier de déverrouillage des roues (16).



E. Tout en appuyant, inclinez le siège-auto Doona vers les roues arrière (17) jusqu'à ce qu'elles commencent à se rabattre. Continuez le mouvement jusqu'au sol jusqu'à ce que les roues soient entièrement rabattues et verrouillées.



F. Tenez le siège-auto Doona par le guidon (2) et placez-le dans le véhicule.

G. Verrouillez le siège-auto Doona dans le véhicule (Voir chapitre 6 de ce manuel pour des instructions concernant le verrouillage et le déverrouillage du siège-auto Doona dans un véhicule).

H. Appuyez sur les boutons latéraux de rotation du guidon (5) simultanément et positionnez le guidon en position A.



4.4. Mode promenade

Freins arrière

Les roues arrière sont dotées d'un système de freins qui vous permet de contrôler les deux roues arrière d'une seule pédale. Pour enclencher les freins, appuyez sur la pédale rouge de verrouillage des freins (14) situé près de la roue droite. Pour déverrouiller les freins, appuyez sur la



15. Pédale de déverrouillage du frein (vert)

14. Pédale de verrouillage du frein (rouge)

pédale verte de déverrouillage des freins (15) située près de la roue gauche. Le frein doit toujours être enclenché lorsque l'on place ou sort l'enfant du siège. Enclenchez toujours le frein de stationnement en plaçant ou sortant l'enfant du siège ou quand la poussette est immobile, même pour quelques instants. Vérifiez toujours que le frein est enclenché à fond.



AVERTISSEMENT !

Assurez-vous que les dispositifs de verrouillage sont bien enclenchés avant toute utilisation.

Utilisation des accessoires de charge

Deux accessoires de charges sont disponibles à l'achat avec le Doona :



Sac All-Day



Sac Essentials

**AVERTISSEMENT !**

Ne pas charger le sac All-Day avec une charge supérieure à 3 kg.

Ne pas charger le sac Essentials avec une charge supérieure à 1,5 kg.

Des charges supérieures à ces limites pourraient porter atteinte à la stabilité de la poussette et la faire basculer. Les accessoires de charge non agréés par le fabricant ne doivent pas être utilisés.

**AVERTISSEMENT !**



Toute charge fixée au guidon impacte sur la stabilité du Doona.

Important : Il faut enlever tous les sacs du Doona avant de plier les roues et de passer en mode siège-auto.

5 / Installer Bébé dans le siège-auto Doona.

!	Sur un siège passager avant sans airbag	oui
✓	Sur un siège passager latéral arrière	oui
!	Sur un siège passager central arrière avec ceinture 3 points	oui
×	Sur un siège passager dos à la route	non
×	Sur un siège passager orienté latéralement	non

Merci de vous conformer aux règlements applicables dans votre pays.

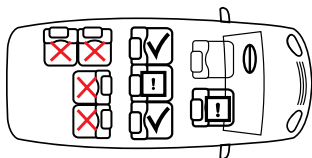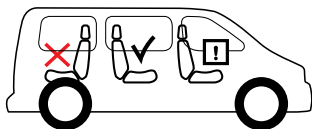

AVERTISSEMENT !

Pour la sécurité de votre bébé :


- Toujours attacher Bébé dans le siège-auto Doona avec le harnais.
- En règle générale : En voiture, plus la ceinture est proche du corps de votre enfant, plus celui-ci sera en sécurité. Veillez toujours à ce que la ceinture soit bien près du corps quand vous êtes en voiture.
- La ceinture doit être près du corps et non enroulée sur elle-même.
- Il est préférable de ne pas laisser un enfant sans surveillance dans le siège-auto Doona.
- Il est dangereux d'utiliser le siège-auto Doona sur une surface élevée, comme une table.



AVERTISSEMENT !

- Ne jamais permettre au tensionneur de la sangle du harnais (13) de se trouver pris dans des parties mobiles (portes automatiques, escalators, etc.)
- Les parties plastiques et métalliques du siège-auto Doona peuvent chauffer au soleil. **AVERTISSEMENT !** Cela pourra causer des brûlures à votre enfant. Protégez votre enfant et le siège-auto Doona du soleil (recouvrez le siège d'un linge clair quand Bébé n'y est pas).
- Il est recommandé de sortir souvent Bébé du siège pour soulager sa colonne vertébrale, qu'il soit dans le véhicule ou au dehors. Sachez aussi que durant les longs trajets, il est recommandé de faire des pauses fréquentes.
- Le Doona ne remplace ni un couffin ni un lit. Si votre enfant doit dormir, il faut le mettre dans un berceau ou dans un lit.
- Ce produit n'est pas fait pour de longs sommes.
- Ne pas utiliser le Doona comme transat inclinable quand votre enfant peut s'asseoir seul.

5.1. Réglage des sangles des épaules (8) en fonction de la taille de Bébé

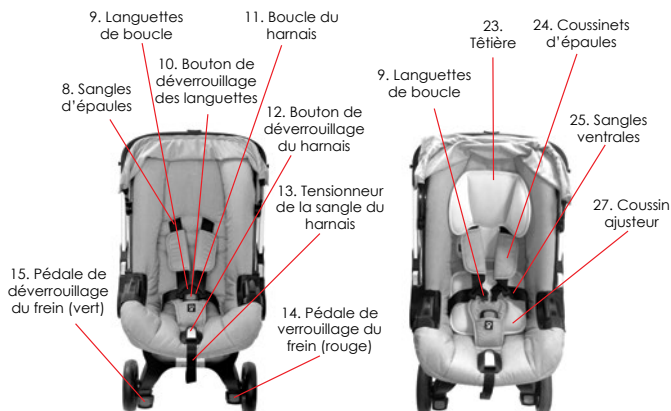

Avant la première utilisation du siège-auto Doona puis en fonction de la croissance de votre enfant, il vous faut ajuster les sangles d'épaules (8) comme suit :



- Quand elles sont bien ajustées, les sangles d'épaules (8) doivent passer dans les fentes des sangles d'épaules (19) situées au même niveau que les épaules ou un peu en dessous.
- Placez Bébé dans le siège-auto Doona et trouvez la bonne hauteur des fentes des sangles d'épaules (19) en fonction de la taille de votre enfant. Sortez Bébé du siège-auto Doona.
- A l'arrière du siège-auto Doona, déconnectez les sangles des épaules (8) de la plaque métallique (21).
- Insérez les sangles des épaules (8) dans les fentes qui conviennent (19).
- Reconnectez les sangles à la plaque métallique (21).



AVERTISSEMENT !


Veillez à ce que les sangles soient bien à plat et que les sangles d'épaules (8) bien insérées dans les fentes des sangles d'épaules). Consultez l'image ci-dessous pour savoir comment procéder correctement.

**AVERTISSEMENT !**

Veillez à ce que les sangles d'épaules (8) soient bien connectées à la plaque métallique (21). Consultez l'image ci-dessous pour savoir comment procéder correctement.

**AVERTISSEMENT !**

Veillez à ce que les sangles d'épaules (8) soient bien fixées à la plaque métallique (21) et que les sangles sont toutes situées entre la barre métallique (22) et le corps du siège. Aucune pièce ne doit aller au-delà de la barre métallique (22). Consultez l'image ci-dessous pour savoir comment procéder correctement.

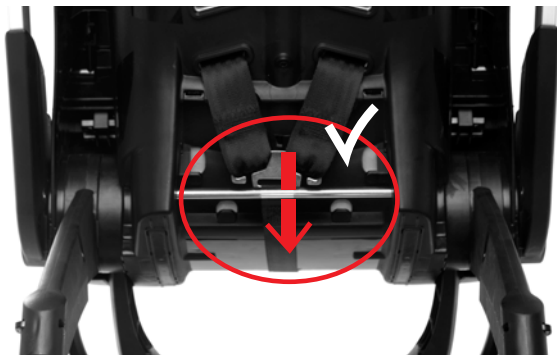

5.2. Rotation du guidon (2)

Mettez le guidon en position C.



5.3. Desserrer les sangles d'épaules (8)

Appuyez sur le bouton de déverrouillage du harnais (12) tout en tirant sur les deux sangles d'épaules (8) vers vous. Pour les enfants de petite taille, exécutez les étapes 5.4. et 5.5.



5.4. Mise en place du coussin ajusteur (27)


Placez le coussin ajusteur (27) dans la partie inférieure du siège. Les sangles d'épaules (8) doivent passer dans les fentes (19) au niveau des épaules ou un peu en dessous. Quand les sangles d'épaules peuvent passer dans les fentes situées au niveau des épaules de l'enfant ou un peu en dessous, sans utiliser le coussin ajusteur, vous pouvez enlever l'ajusteur.

5.5. Réglage de la tête (23)

- Veillez à ce que les sangles de la tête soient bien connectées à l'arrière du coussin ajusteur (27).
- La tête (23) doit être réglée de façon à ce que les sangles d'épaules (8) soient à la même hauteur que les épaules de votre enfant ou un peu en dessous.

5.6. Attacher Bébé avec le harnais



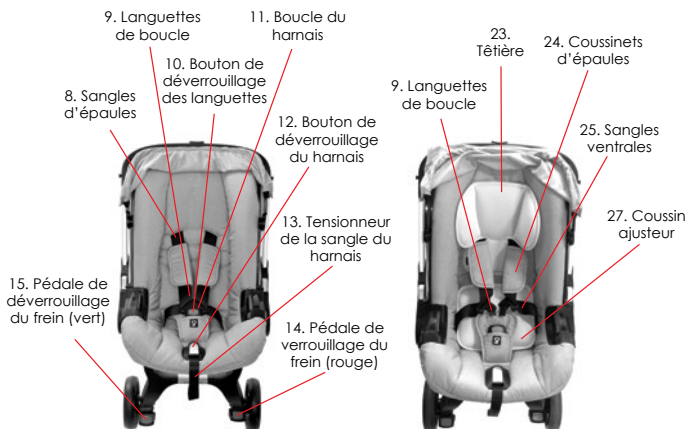

- Desserrez les sangles d'épaules (voir chapitre 5.3.)
- Appuyez sur le bouton de déverrouillage des languettes (10) pour libérer les languettes (9) de la boucle du harnais (11).
- Placez Bébé dans le siège-auto Doona.
- Placez les sangles d'épaules (8) sur les épaules de Bébé.

**AVERTISSEMENT !**

Les sangles ventrales (25) doivent être le plus près possible du bassin de Bébé.

- Nous vous recommandons de ne pas utiliser les sangles d'épaules sans les coussinets d'épaules.

**AVERTISSEMENT !**

Les sangles d'épaules (8) ne doivent pas être enroulées sur elles-mêmes ni interchangeées.

- Insérez les deux languettes (9) simultanément dans le harnais (11) jusqu'au CLIC !
- Veillez à bien positionner la tête (23).
- Resserrez les sangles jusqu'à ce qu'elles soient en contact avec le corps de l'enfant. (voir le chapitre suivant 5.7.)

5.7. Resserer les sangles

Tirez sur le tensionneur de la sangle du harnais (13) jusqu'à ce qu'il soit bien tendu et en contact avec le corps de Bébé.






AVERTISSEMENT !

Il ne doit pas y avoir plus qu'un doigt d'espace entre les sangles d'épaules et les épaules de Bébé.

5.8. Liste de contrôle pour vous assurer que Bébé est attaché correctement

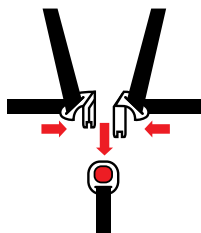

POUR LA SECURITE DE BEBE, VERIFIEZ QUE :

- Les sangles d'épaules (8) du siège-auto Doona sont près du corps de Bébé sans trop le serrer.
- Les sangles d'épaules (8) sont réglées correctement et ne sont pas enroulées sur elles-mêmes.
- Les languettes de la boucle (9) sont bien dans la boucle du harnais (11).

6 / Utilisation du siège-auto Doona dans le véhicule.

Veillez à bien respecter les instructions d'utilisation des systèmes de retenue pour enfants indiquées dans votre manuel d'utilisateur du véhicule.



AVERTISSEMENT !

De fortes contraintes se produisent lors des accidents. Ne jamais tenter d'attacher un enfant assis sur vos genoux avec la ceinture de sécurité du véhicule ou simplement en le serrant dans les bras.



Attachez votre enfant dans le siège-auto Doona pour tout déplacement !

Toujours attacher le siège-auto Doona au siège du véhicule en position dos à la route.



AVERTISSEMENT !

Un airbag percutant le siège-auto Doona peut causer à votre enfant des blessures graves, voire mortelles.

⚠ NE PAS utiliser sur un siège passager avant avec airbag !

Pour les sièges équipés d'un airbag, reportez-vous au manuel d'instruction du fabricant.

⚠ AVERTISSEMENT !

Veillez à ce que les éléments rigides et pièces en matière plastique du dispositif de retenue pour enfants soient situés et installés de telle manière à ne pas, dans les conditions normales d'utilisation du véhicule, se coincer sous un siège mobile ou dans la porte du véhicule.

L'utilisation du siège-auto Doona est homologuée pour une utilisation avec une ceinture à trois points (universelle).

Ce manuel comprend des instructions détaillées uniquement pour une installation sans base.

*Pour des instructions détaillées pour une utilisation avec base, reportez-vous au manuel de l'utilisateur fourni avec la base, lors de son



achat. L'installation du siège-auto Doona au véhicule est basée sur homologation de catégorie "semi-universelle".

Si vous décidez de faire l'acquisition d'une base, le siège ne peut être utilisé qu'avec une base dans les véhicules figurant dans la liste des véhicules agréés que vous trouverez avec la base. Cette liste est continuellement mise à jour. La dernière version est disponible sur www.simpleparenting.co



Installation avec la ceinture 3 points du véhicule (universelle)



AVERTISSEMENT !





En cas d'accident, l'utilisation d'une ceinture 2 points augmente sensiblement le risque de blessure pour votre enfant.



Toujours utiliser avec une ceinture 3 points agréée.

La ceinture de sécurité du véhicule doit être agréée ECE R 16 ou équivalent (voir le label du test sur la ceinture : "E" ou "e" dans un cercle).

Toujours suivre ces instructions en utilisant le siège-auto Doona :

	dans le sens de la route	non
	dos à la route	oui
	avec une ceinture à 2 points	non
	avec une ceinture à 3 points	oui



Ne pas laisser l'enfant dans le siège-auto Doona sans surveillance dans le véhicule.



Pour la sécurité de tous les occupants de la voiture

En cas d'arrêt d'urgence ou d'accident, les personnes et les objets non attachés peuvent entraîner des blessures aux autres passagers. Veuillez à bien vérifier que...

- Les dossiers des sièges du véhicule sont verrouillés (que le crochet de verrouillage du siège arrière pliant est engagé dans la gâche).
- Tous les objets lourds ou coupants dans le véhicule (par ex. sur la plage arrière) sont bien attachés.
- Tous les passagers ont leur ceinture de sécurité.
- Le siège-auto Doona est toujours attaché quand il est dans un véhicule, même si aucun enfant n'y est assis.


Protection de votre véhicule


L'utilisation des sièges auto peut laisser, à l'usage, des marques sur certains revêtements pour sièges de véhicules, faits de matériaux plus fragiles (velours, cuir, etc.). Pour y remédier, recouvrez le siège sur lequel le Doona est installé.

6.1. Attacher le siège-auto Doona dans le véhicule.



Pour attacher le siège-auto Doona avec la ceinture 3 points de votre véhicule, procédez comme suit :

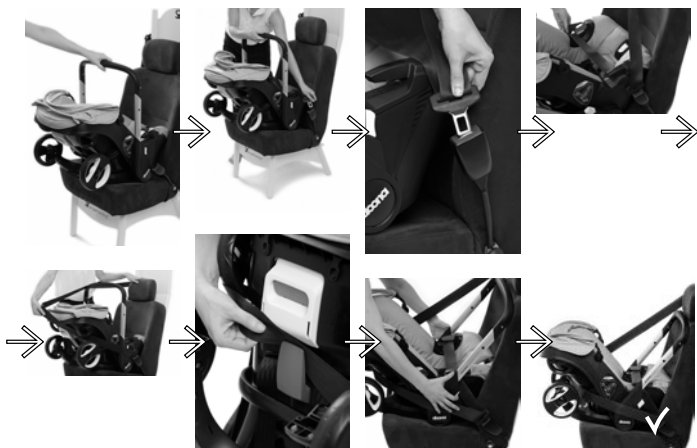

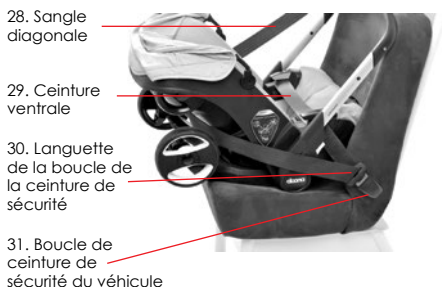

- Placez le siège-auto Doona dos à la route sur le siège du véhicule (Bébé est dos à la route).

Remarque : L'installation du siège-auto Doona sur le siège avant n'est pas recommandée mais possible. Si vous décidez d'installer le siège-auto Doona à l'avant, reculez le siège avant au maximum avant de continuer. L'installation conformément aux instructions étant terminée, ramenez le siège en avant.

- Vérifiez que le guidon (2) est en position verticale B.
- Tirez sur la ceinture de sécurité du véhicule et placez-la en travers du siège-auto Doona.
- Insérez la languette de la boucle de la ceinture de sécurité (30) dans la boucle de la ceinture de sécurité (31).
- Placez la partie ventrale de la ceinture de sécurité du véhicule (29) dans les guides ceinture bleus (3) des deux côtés du siège-auto Doona.

**AVERTISSEMENT !**

Ne pas tordre la sangle.

- Resserrez la partie ventrale de la ceinture de sécurité du véhicule (29) en tirant sur la sangle diagonale (28).

**AVERTISSEMENT !**

La boucle de la ceinture de sécurité du véhicule (31) ne doit pas se trouver dans le guide ceinture bleu (3) ou être positionnée face au guide ceinture bleu (3) (dans le sens de la route).
Remarque : Si c'est le cas, essayez un autre siège. Si vous avez des questions concernant l'installation du Doona, n'hésitez pas à nous contacter.

- Faites passer la sangle diagonale de la ceinture de sécurité du véhicule (28) derrière l'extrémité supérieure du siège-auto Doona.
- Placez la sangle diagonale de la ceinture de sécurité du véhicule (28) entre le support bleu de la ceinture (18) et le siège-auto Doona.

**AVERTISSEMENT !**

Ne pas tordre la sangle.

- Resserrez la partie diagonale de la ceinture de sécurité du véhicule (28).
- Mettez le guidon (2) en position A (pour des instructions sur comment faire pivoter le guidon, voir le chapitre 4.2).

**AVERTISSEMENT !**

N'utilisez aucun autre point de contact porteur que ceux indiqués ci-dessus et signalés sur le siège-auto Doona.

6.2. Liste de contrôle pour vous assurer que votre siège-auto Doona est installé correctement



Pour la sécurité de Bébé, vérifiez que :

- Le siège-auto Doona est installé dos à la route.
- Le siège-auto Doona est installé sur le siège passager avant uniquement s'il n'y a pas d'airbag avant ou si l'airbag a été désactivé.
- Le siège-auto Doona est attaché uniquement avec une ceinture 3 points.
- La partie ventrale de la ceinture de sécurité du véhicule (29) passe bien dans les deux guides ceinture bleus (3) du siège-auto Doona.
- La sangle diagonale de la ceinture de sécurité du véhicule (28) passe entre le support bleu de la ceinture (18) et le siège-auto Doona.
- La boucle de la ceinture de sécurité du véhicule (31) n'est pas positionnée dans le guide ceinture bleu (3) ni devant celui-ci.
- La ceinture de sécurité du véhicule est bien tendue et n'est pas enroulée sur elle-même.

6.3. Retrait du siège-auto Doona du véhicule



- Détachez la sangle diagonale de la ceinture de sécurité du véhicule (28) du support bleu de la ceinture (18).
- Détachez la boucle de la ceinture de sécurité du véhicule (31) et sortez la section ventrale de la ceinture de sécurité du véhicule (29) des guides ceinture bleus (3).

7 / Entretien.



Pour conserver l'effet protecteur du produit

- Dans un accident à une vitesse supérieure à 10 km/h, le siège-auto Doona pourrait subir des dommages qui ne sont pas nécessairement visibles. Dans ce cas, il faut remplacer le siège-auto. Merci de vous en débarrasser comme il se doit.
- Vérifiez régulièrement les parties importantes du Doona pour vous assurer qu'elles ne sont pas endommagées.
- Assurez-vous du bon fonctionnement de tous les éléments mécaniques.
- Pour éviter tout dommage ou cassure, veillez à ce que le siège-auto Doona ne soit pas coincé dans la porte, les glissières des sièges, etc.
- Le siège devra être examiné en cas de dommage (suite à une chute par exemple).
- Le siège-auto Doona ne doit pas être utilisé sans son revêtement.
- Ne jamais utiliser des pièces détachées ou des accessoires autres que ceux fournis. Ne jamais remplacer le revêtement d'origine du siège Doona par un autre revêtement car il constitue partie intégrante du système de retenue et de sa performance.

7.1. Entretien de la boucle du harnais

Le bon fonctionnement de la boucle du harnais est essentiel pour la sécurité de votre enfant. Un mauvais fonctionnement de la boucle du harnais est en général causé par l'accumulation de poussière et de saletés. Il est recommandé de nettoyer régulièrement la boucle du harnais afin qu'elle fonctionne correctement.

Pour nettoyer la boucle du harnais, utilisez une éponge ou rincez à l'eau chaude. NE PAS UTILISER détergents, solvants ou lubrifiants. L'utilisation de tout produit d'entretien autre que de l'eau pourrait entraîner un mauvais fonctionnement de la boucle.

7.2. Entretien

Toujours utiliser le revêtement d'origine du siège Doona car il constitue partie intégrante du système de retenue. L'utilisation du revêtement d'origine contribue à un fonctionnement sûr.



Le siège-auto Doona ne pas être utilisé sans son revêtement.

- Le revêtement s'enlève et se lave à la main avec un détergent doux. Merci de respecter ces instructions de lavage pour éviter d'endommager le revêtement : Laver uniquement à la main. Ne pas utiliser d'eau de Javel. Ne pas sécher en machine. Sécher à l'air libre. Ne pas essorer. Ne pas repasser. Ne pas nettoyer à sec. Merci de respecter les instructions de lavage sur l'étiquette des conseils d'entretien. Respectez les mêmes instructions pour laver le pare-soleil.
- Nettoyer les pièces en plastique avec de l'eau savonneuse. Ne pas utiliser de détergents agressifs (tels que des solvants).



AVERTISSEMENT !

Ne jamais enlever les languettes de la boucle des sangles.

7.3. Pour enlever le revêtement du siège et le pare-soleil

- Retirez les 3 broches arrière du pare-soleil (33) au niveau de la tête du pare-soleil.
- Enlevez l'armature en plastique du pare-soleil (32) des charnières du pare-soleil (34) et faites glissez le tissu de l'armature. Reconnectez l'armature aux charnières.
- Déconnectez les 4 crochets anneau (35) du revêtement du siège-auto Doona situés à hauteur de la tête.
- Enlevez le revêtement pour faire apparaître les deux broches latérales en plastique (36) de chaque côté du siège-auto Doona.
- Enlevez le tissu des guides ceinture bleus (3).
- Détachez les broches du guide ceinture (37) situés sous le cache à l'avant des guides ceinture (3).
- Détachez la broche inférieure (38) du revêtement du siège-auto Doona, située au niveau des pieds, au centre.
- Enlevez le tissu autour du bouton de déverrouillage du harnais (12).
- A l'arrière du siège-auto Doona, déconnectez les sangles des épaules (8) de la plaque métallique (21).
- Retirez entièrement les sangles des épaules (8) et la boucle du harnais (11) du revêtement du siège.

32. Armature en plastique du pare-soleil



33. Broches arrière du pare-soleil

34. Charnières du pare-soleil

35. Crochets anneau



36. Broches latérales en plastique

37. Broches du guide ceinture

38. Broche inférieure

7.4. Pour remettre le revêtement du siège et le pare-soleil

- Répétez les actions du chapitre (7.3) mais en ordre inverse.



AVERTISSEMENT !

Veillez à ce que les sangles soient bien à plat et que les sangles d'épaules (8) soient bien insérées dans les fentes des sangles d'épaules (19). Consultez l'image ci-dessous pour savoir comment procéder correctement.




AVERTISSEMENT !

Veillez à ce que les sangles d'épaules (8) soient bien connectées à la plaque métallique (21). Consultez l'image ci-dessous pour savoir comment procéder correctement.

**AVERTISSEMENT !**

Veillez à ce que les sangles d'épaules (8) soient bien fixées à la plaque métallique (21) et à ce que les sangles soient toutes situées entre la barre métallique (22) et le corps du siège. Aucune pièce ne doit aller au-delà de la barre métallique (22). Consultez l'image ci-dessous pour savoir comment procéder correctement.

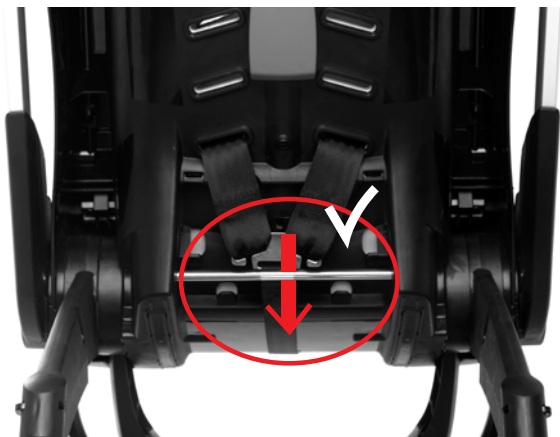

8/ Installation en avion.

1/ Introduction

Pour les enfants jusqu'à 13 kg, Simple Parenting vous conseille fortement d'utiliser un système de retenue certifié ou tout autre système agréé pour les transports en avion.

Vous pouvez également utiliser le siège-auto Doona™ (groupe 0+) en avion pour veiller à la sécurité de votre enfant durant le vol.

En installant le siège-auto Doona™ dans l'avion, utilisez la même méthode que lors de l'installation du siège avec la ceinture de sécurité/ceinture ventrale du véhicule.

2/ Certification



Le siège-auto Doona™ est agréé pour les déplacements en avion par les experts aéronautiques internationaux de TUV Rheinland.

TUV Rheinland adhère aux exigences en termes de normes, mesures et fonctionnalités des associations nationales et internationales de réglementation et des autorités aériennes internationales.

3/ Instructions générales de sécurité

Merci de lire avec attention les instructions suivantes avant d'installer le siège-auto Doona™ dans un avion.

Une mauvaise installation peut mettre la vie de votre bébé en danger.



Avant de vous présenter pour l'embarquement avec le siège-auto Doona™, veuillez contacter au préalable la compagnie aérienne concernant la compatibilité et les conditions de transport ou rendez-vous sur www.TUV.com pour de plus amples informations.



L'utilisation du siège-auto Doona™ n'est autorisée que sur un avion équipé de ceintures 2 points.



Le siège-auto ne doit être installé que sur les sièges avion autorisés par l'opérateur aérien.



N'utilisez qu'un siège d'avion faisant face à la route.



Installez le siège-auto Doona™ uniquement en position "dos à la route".



Ne pas installer le siège-auto s'il est à la portée d'un airbag.



Ajustez le siège-auto à la taille de votre enfant conformément aux recommandations figurant dans le manuel d'instructions du siège-auto.




Ne pas utiliser ce système de retenue s'il n'est pas possible d'installer le siège comme il se doit.



Le siège-auto Doona™ doit toujours être attaché avec la ceinture de sécurité même lorsque le signal "Attachez votre ceinture" est éteint. Un siège pour enfant non attaché peut blesser des passagers en cas d'accident, de turbulences ou d'atterrissage d'urgence.

4/ Installation

- A. Placez le siège-auto Doona™ sur le siège de l'avion, en position «dos à la route».
- B. L'installation du siège-auto Doona™ sera plus facile si vous relevez les accoudoirs.
- C. Insérez les deux extrémités de la ceinture de sécurité dans les guides ceinture bleus du siège-auto Doona™.
- D. Veillez à ce que les ceintures soient bien à plat!
- F. Maintenant, bouclez la ceinture (**illustration 1**) et resserrez-la (**illustration 2**).

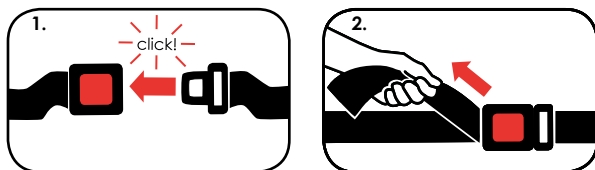

5/ Retrait du siège-auto

Détachez la ceinture de sécurité conformément aux instructions de la compagnie aérienne.



AVERTISSEMENT! NE PAS utiliser la base dans un voyage en avion. Seul le siège est autorisé pour un voyage en avion. Les ceintures de sécurité gonflables ne sont pas compatibles avec ce système de retenue pour enfant.

9 / Garantie de deux ans.

Nous garantissons que le siège-auto Doona a été fabriqué en conformité avec les réglementations et normes de sécurité européennes, et qu'il répond aux plus hauts standards de qualité.

Nous fournissons une garantie de deux ans pour le siège-auto Doona contre les défauts de matériaux et de fabrication.

La période de garantie prend effet le jour de l'achat.

Nous vous demandons de remplir le bon de garantie et de le conserver durant toute la période de garantie avec la facture comme preuve de l'achat. En cas de réclamation, le bon de garantie devra être retourné avec le produit à votre distributeur local. Veuillez enregistrer votre siège-auto Doona en ligne : www.simpleparenting.co

La garantie couvre les sièges auto Doona qui ont été utilisés correctement et qui nous sont retournés propres.

La garantie ne s'applique pas dans les cas suivants :

- Aux marques d'usure normale.
- Aux dommages résultant d'une utilisation inappropriée ou impropre.
- Lorsque le produit a été utilisé dans un autre objectif que celui spécifié par ce manuel.

En cas de réclamation, veuillez nous contacter directement à : info@simpleparenting.co

10 / Certificat de garantie.

Certificat de garantie :

Nom : _____

Adresse : _____

Code postal : _____

Ville : _____

N° de téléphone (avec indicatif) : _____

Adresse e-mail : _____

N° de série du siège-auto Doona : _____

Détaillant : _____

Couleur du tissu (design) : _____

Accessoires : _____



simpleparenting.co

info@simpleparenting.co